



PWSBN 《施工手順》


1. 型枠の上に十字線をつけ十字の中心に円形取付板をのせ2ヶ所の切込みを十字に合わせ釘(4ヶ所)を打ち込んで下さい。

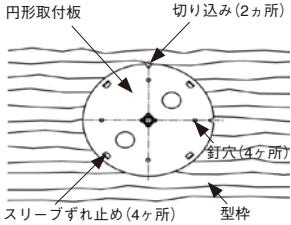


2. 長ボルトを円形取付板のナットに立て込み、円形取付板のスリーブずれ止めを内側にしてスリーブをセットして下さい。

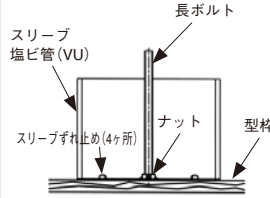


3. 打込金具本体をスリーブに合わせ、セットして下さい。

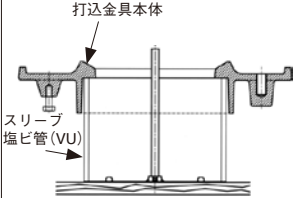


※押えプレート

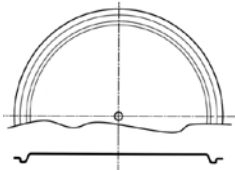


4. 養生カバー兼用押えプレートを長ボルトに通し、その上から蝶ナットを締め付けて固定します。これで、打設準備完了です。

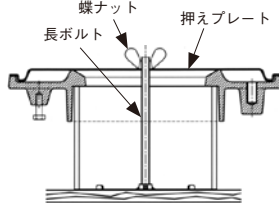


5. 打設完了後、型枠解体時に蝶ナット、押えプレート、長ボルト、円形取付板等を取り外して下さい。

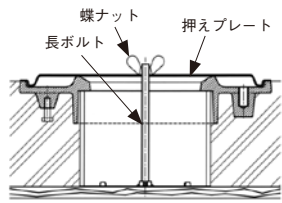


6. 型枠解体後、通気管を立ち上げます。

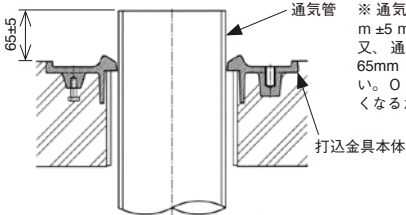


7. 通気管にOリングをはめます。
※ Oリングには、異物やゴミ等を付けないで下さい。防水効果が低下します

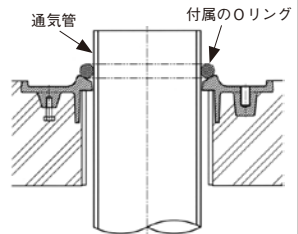

8. WSNB本体を通気管の上から打込金具本体のタップ穴(3ヶ所)に合せて、かぶせます。

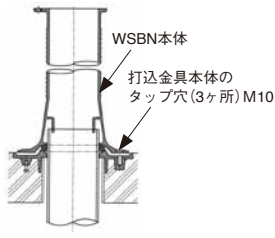

9. 本体を打込金具本体にネジ止めします。

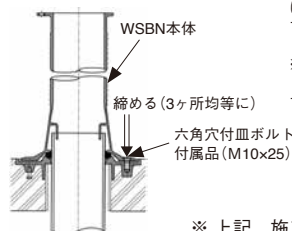

※ 打込金具本体のタップ穴(3ヶ所)に六角穴付皿ボルトを付属の六角レンチで締め込みます。

※ “六角穴付皿ボルト”はボルトが回転しなくなるまで、六角レンチ(呼び6)で完全に締め付けて下さい。

※ 上記、施工終了後、防水工事となります。